

***Wood's***<sup>®</sup>

**NÁVOD NA OBSLUHU**

Adsorpční odvlhčovač vzduchu WDD80

Pred inštaláciou a používaním odvlhčovača si pozorne prečítajte tento návod.

Príručku uschovajte na bezpečnom mieste pre neskoršie použitie a záruku na produkt.


## 1. Bezpečnostné varovania

Pred použitím jednotky si prečítajte tieto bezpečnostné upozornenia:

- Toto zariadenie nie je určené používať osobám (deťom) mladším ako 8 rokov, so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo neboli poučení ohľadom použitia zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrať so zariadením!
- Čistenie a údržbu zariadenia nesmú robiť deti bez dozoru.
- Všetky obaly uchovávajte mimo dosahu detí.
- Používajte len elektrické napájanie 220-240 V. Iné typy elektrického napájania môžu spôsobiť požiar, skrat na zariadení, alebo zásah elektrickým prúdom.
- Odvlhčovač vzduchu je určený na vnútorné použitie (v interiéri)
- Neobsluhujte zariadenie mokрыmi rukami.
- Nestriekajte na zariadenie vodu, spreje.
- Nepoužívajte zariadenie v agresívnom prostredí.
- Zariadenie počas prevádzky nezakrývajte.
- Zariadenie neprenášajte a nenakláňajte ak je voda v nádržke.
- Pred každou údržbou, čistením alebo uskladnením vypnite a odpojte zariadenie od zdroja napájania.
- Vždy dodržujte bezpečnú vzdialenosť od vodných zdrojov.
- Nenechávajte stroj v blízkosti tepelných zariadení, horľavých alebo nebezpečných vecí.
- Nestrkajte prsty ani iné predmety do vstupu alebo výstupu vzduchu.
- Nestavajte na zariadenie ani si naň nesadajte.
- Vodu z nádržky vždy vypustíte podľa pokynov.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť kvalifikovaný personál.
- Spotrebič je určený iba na použitie v interiéroch.
- Skondenzovaná voda nie je vhodná na pitie ani polievanie.
- Pravidelne čistite vzduchový filter.
- Nerobte žiadne opravy alebo úpravy na zariadení.
- Pred každým použitím skontrolujte zariadenie, napájací kábel.

## 2. Popis zariadenia

Woods WDD80 je efektívny prenosný adsorpčný odvlhčovač. Je vhodný do suterénov, pracovní, letných domov a iných priestorov, ktoré potrebujú odvlhčiť.

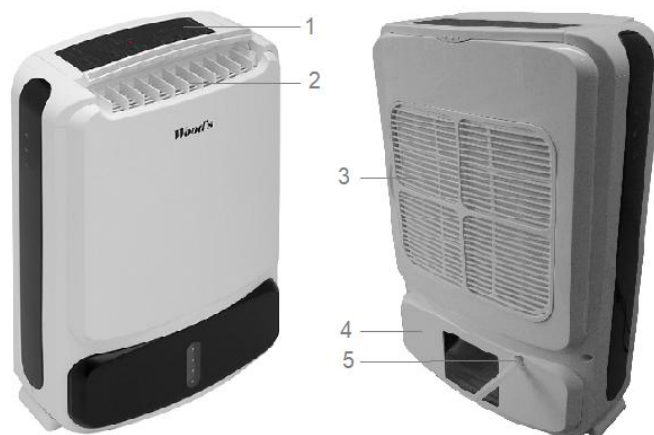

P.Č.	Názov
1	Ovládací panel
2	Výstup vzduchu
3	Vzduchový filter
4	Nádržka na vodu
5	Prípojka na hadicu

## 3. Inštalácia

### Rozbalenie prístroja:

1. Otvorte krabicu a vytiahnite zariadenie.
2. Odstráňte všetky obaly zo zariadenia.
3. Opatrne rozviňte sieťový kábel. Skontrolujte, či nie je sieťový kábel poškodený.

### Umiestnenie


- Odvlhčovač by nemal byť umiestnený v blízkosti radiátorov alebo iných zdrojov tepla, alebo vystavený priamemu slnečnému žiareniu, pretože by sa znížil jeho výkon.
- Udržujte minimálnu vzdialenosť 25 cm od stien a iných prekážok, aby ste maximalizovali prúdenie vzduchu. Pre optimálny výkon umiestnite odvlhčovač do stredu izby.
- Uistite sa, že prúd vzduchu zo vstupu a výstupu nie je zablokovaný.

### Upozornenie:

- Odvlhčovač položte na rovný, suchý a pevný podklad, najlepšie do stredu miestnosti.
- Zatvorte všetky okná a dvere v miestnosti, aby do miestnosti neprúdil vlhký vonkajší vzduch.
- Pripojte odvlhčovač k správnej uzemnenej elektrickej zásuvke.

## 4. Obsluha

Ovládací panel

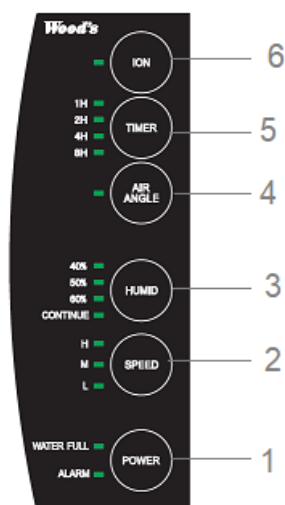

P.Č	Názov	Funkcia
1	POWER	Zapnutie – vypnutie zariadenia
2	SPEED	Nastavenie rýchlosti ventilátora
3	HUMID	Nastavenie vlhkosti
4	AIR ANGEL	Nastavenie sklonu lamely
5	TIMER	Nastavenie času vypnutia
6	ION	Zapnutie – vypnutie funkcie ION

### 1. Spustenie odvlhčovača

Stlačením tlačidla **POWER** zapnete alebo vypnete jednotku.

### 2. Nastavte vlhkosť

Jednotka má 4 dostupné nastavenia požadovanej vlhkosti; 40%, 50%, 60% a CONTINUE (nepretržité). V nepretržitom režime bude jednotka pokračovať v prevádzke aj napriek dosiahnutiu úrovne okolitej vlhkosti.

Vlhkosť je možné nastaviť iba pri nízkych a stredných otáčkach ventilátora. Pri vysokých otáčkach ventilátora bude jednotka pracovať nepretržite.

### 3. Nastavte rýchlosť ventilátora

Stlačením tlačidla **SPEED** zvolíte rýchlosť ventilátora.

WDD80 má 3 rýchlosti ventilátora:

L - nízka

M – stredná

H - vysoká

### 4. Nastavte časovač

Stlačením tlačidla **TIMER** nastavíte časovač automatického vypnutia. Vyberte si medzi 1, 2, 4 alebo 8 hodinami.

### 5. Uhol sklonu lamely

Stlačením tlačidla **AIR ANGEL** otočíte lamelu na výstupe vzduchu o 45 °, napríklad pri sušení opraných odevov.

### 6. Ionizátor

Stlačením tlačidla **ION** aktivujete ionizátor. Ionizátor čistí vzduch od škodlivých častíc súčasne s odvlhčováním.

*Poznámka:*

Po vypnutí zariadenia, ventilátor beží ešte niekoľko minút, aby sa zabránilo tvorbe plesní vo vnútri jednotky.

## 5. Odtok vody

Voda sa zhromažďuje do nádržky na vodu v zadnej spodnej časti jednotky. Keď je nádoba na vodu plná, jednotka sa automaticky vypne. Zaznie alarm a na ovládacom paneli sa rozsvieti kontrolka „WATER FULL“.

### Postup vyprázdnenia nádržky:

- Odpojte odvlhčovač od zdroja napájania.
- Vyberte nádobu na vodu a vyprázdnite ju.
- Vložte prázdnu nádržku na vodu späť a skontrolujte, či sa plavák voľne pohybuje.
- Pripojte odvlhčovač k zdroju napájania.

### Kontinuálne odvodňovanie

Pripojte priloženú hadicu na vodu k jednotke a odvedte vodu priamo do odtoku - nemusíte tak vyprázdnovať nádržku na vodu.

- Pripojte priloženú hadicu na zadnej strane odvlhčovača.
- Druhý koniec vedte k odtoku.

*Poznámka:*

Dajte pozor, aby mohla byť voda vypustená smerom nadol.

## 6. Údržba

Upozornenie:

**!!! Pred každou údržbou vypnite zariadenie a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky, aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom.**

**Nikdy nepoužívajte na čistenie jednotky chemické rozpúšťadlá, benzín, benzén atď. a abrazívne hubky. Jednotku nečistite pod tečúcou vodou!**

Jednotku a nádržku očistite mäkkou vlhkou handričkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani silné čistiace prostriedky, pretože by to mohlo poškodiť povrch zariadenia. Horné rošty je možné vysávať alebo čistiť štetcom.

## Vzduchový filter

Vzduchový filter zabraňuje vnikaniu prachu a nečistôt do stroja, čím sa predlžuje jeho životnosť.

Je veľmi dôležité, aby sa filter pravidelne čistil; inak sa môže znížiť kapacita odvlhčovania alebo sa dokonca vážne poškodiť zariadenie.

## Čistenie filtra

1. Vyberte filter zo zadnej časti jednotky.
2. Filter vyčistite jemným čistiacim prostriedkom a teplou vodou. Pred opätovným vložením nechajte filter úplne vyschnúť. Filter je možné tiež vákuovo vyčistiť.
3. Znova vložte filter.

## 7. Skladovanie

Pre uskladnením zariadenia mimo sezónu, alebo ak sa dlhší čas nepoužíva, je potrebné vykonať nasledujúce opatrenia:

- Vypnite prístroj, odpojte elektrickú zástrčku.
- Vylejte nahromadenú vodu z nádržky na kondenzát, nádržku vysušte.
- Vyčistite umývateľný vzduchový filter.
- Utrite kryt prístroja handričkou.
- Vložte zariadenie do plastového vreca (prevencia proti prachu) a uložte vzpriamenej polohe na tmavé miesto.

## Odporúčanie

Pre maximálny výkon odvlhčovania v miestnosti sa odporúča minimalizovať prívod vzduchu zvonku a z príslušných miestností - zatvorte dvere a okná.

Vyššia kapacita odvlhčovania je počas jesene / leta, pretože vonkajší vzduch je teplejší a vlhkejší.

Aby ste dosiahli bezpečnú a spoľahlivú ochranu pred plesňami a poškodením vlhkosťou, udržiavajte relatívnu vlhkosť medzi 50% a 60%.

Pre maximálnu kapacitu sušenia bielizne zvolte rýchlosť ventilátora „H“ a stlačte tlačidlo „AIR ANGEL“, aby ste nastavili sklon lamely prúdenia vzduchu.

Jednotka má ochranu pred vnútorným prehriatím. Ak je vnútorná teplota príliš vysoká, jednotka sa automaticky vypne. Odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky a pred opätovným spustením počkajte 10 minút.

## 8. Riešenie problémov

Ak máte problémy s odvlhčovačom, pozrite si nižšie uvedené informácie o odstraňovaní problémov.

Ak nič z nižšie uvedeného nefunguje, obráťte sa na svojho predajcu so žiadosťou o opravu vášho zariadenia.

Problém	Príčina	Riešenie
Odvlhčovač nefunguje	Je pripojený napájací kábel?	Pripojte jednotku k elektrickej zásuvke.
	Je teplota v miestnosti vyššia ako 37 ° C alebo pod 1 ° C?	Zvýšte alebo znížte izbovú teplotu.
	Vnútorná teplota jednotiek môže byť neobvykle vysoká.	Odpojte jednotku a pred opätovným spustením počkajte najmenej 10 minút.
Jednotka sa nespustí	Je filter zablokovaný?	Vyčistite filter.
	Nie je zablokovaný prívod alebo výstup vzduchu?	Odstráňte blokádu.
Žiadny prívod vzduchu	Je filter zablokovaný?	Vyčistite filter.
Abnormálny hluk	Je jednotka naklonená?	Premiestnite jednotku na rovný a pevný podklad.
	Je filter zablokovaný?	Vyčistite filter.
Znie alarm	Môže dôjsť k poruche zariadenia.	Kontaktujte svojho predajcu.
	Nádrž na vodu je plná.	Vylejte vody z nádržky.

## 9. Technické údaje

Max. pracovná plocha	60 m <sup>2</sup>
Odporúčaná pracovná oblasť	2-40 m <sup>2</sup>
Prietok vzduchu „nízky“	85 m <sup>3</sup> /h
Prietok vzduchu „stredný“	100 m <sup>3</sup> /h
Prietok vzduchu „vysoký“	120 m <sup>3</sup> /h
Kapacita pri 20 ° C a 60% relatívnej vlhkosti	8 litrov
Kapacita vodnej nádrže	2 litre
Výkon pri 20 ° C a 60% relatívnej vlhkosti	650 W
Hladina zvuku	36-50 dB
Teplota pracovného intervalu	+1°C to +37°C
Rýchlosti ventilátora	3
Rozmery, d x š x v	351 x 180 x 500 mm
Hmotnosť	6,3 kg

Woods TES Sweden AB.

Maskingatan 2-4

441 27, Alingsås

Švédsko

[www.woods.se](http://www.woods.se)

[info@woods.se](mailto:info@woods.se)

+46 317613610

# Wood's®

## Recyklácia

### Využitie a likvidácia obalov

Baliaci papier a vlnitú lepenku odovzdajte do zberných surovín.

Obalová fólia, PE vrecká, plastové diely vyhadzujte do kontajnerov na plasty.



Toto označenie znamená, že tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s iným komunálnym odpadom v celej EÚ. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí nekontrolovanou

likvidáciou odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak nám chcete svoje zariadenie vrátiť, použite systémy vrátenia a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Môžu tento výrobok odovzdať na recykláciu bezpečnú pre životné prostredie.

## Záruka

Dvojročná záruka pre spotrebiteľa na výrobné chyby. Upozorňujeme, že záruka je platná až po predložení dokladu.

Záruka je platná, iba ak sa produkt používa v súlade s pokynmi a bezpečnostnými upozoreniami uvedenými v tejto príručke.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

**POZNÁMKA:** Dvojročná záruka sa vzťahuje iba na spotrebiteľov a nie na komerčné použitie jednotky.

Toto zariadenie je v súlade so smernicami EHS 76/889 + 82/499